MITSUBISHI

0404873HE3801

三菱換気空清機 クリーン ロスナイ®

壁掛１パイプ取付ロスナイ〈脱臭機能付タイプ〉

形　名

VL-08ESN-J
（壁スイッチタイプ）

VL-08SRN-J
（ワイヤレスリモコンタイプ）

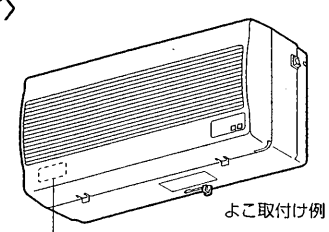

取扱説明書 お客さま用

この製品は、**よこ取付け**と**たて取付け**の場合がありますが、**よこ取付け**を中心に説明しています。

お客さま自身では取付けないでください。（安全や機能の確保ができません）

- 正しく安全にお使いいただくためにこの説明書をよくお読みください。なお、ご使用の前に「安全のために必ず守ること」を確認して、正しく安全にお使いください。
- お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られるところに同梱の「三菱電機 修理窓口・ご相談窓口のご案内」とともに保管してください。
- この製品は日本国内用ですので日本国外では使用できず、またアフターサービスもできません。
  This appliance is designed for use in Japan only and can not be used in any other country.
  No servicing is available outside of Japan.

もくじ　　ページ

使うまえ

安全のために必ず守ること ……2
ご使用にあたってのお願い ……3
特長 ……4
各部のなまえとはたらき ……5
使用前の準備 ……6

使いかた

運転のしかた ……7
・壁スイッチタイプ ……7
・ワイヤレスリモコンタイプ ……7

こんなとき

お手入れ ……8～10
「故障かな？」と思ったら ……11
アフターサービス ……裏表紙
仕　様 ……裏表紙

使うまえ

使いかた

こんなとき

安全のために必ず守ること

誤った取扱いをしたときに生じる危険とその程度を次の表示で区分して説明しています。

⚠警告　誤った取扱いをしたときに死亡や重傷などに結びつく可能性があるもの

禁止	●電源コードを傷つけたり、破損したり、加工したり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったり、たばねたりしない （電源コードが破損し、火災や感電の原因になります） ●可燃性ガスが漏れた場合はロスナイのスイッチを入・切しない （電気接点の火花により爆発する原因になります） 窓を開けて換気してください	指示に従い必ず行う ●交流100Vを使用する （直流や交流200Vを使用すると感電の原因になります） ●電源プラグについたほこりは清掃する （漏電火災の原因になります） ●電源プラグは、がたつきがないよう刃の根元まで確実に差し込む （差し込みがゆるいと感電や火災の原因になります） ●お手入れの際は、必ず分電盤のブレーカーを切るか、電源プラグをコンセントから抜く （通電状態では感電やけがをすることがあります） ●異常時（こげ臭い等）は、運転を停止して分電盤のブレーカーを切るか、電源プラグをコンセントから抜く （異常のまま運転を続けると故障や感電・火災等の原因になります） お買上げの販売店または「三菱電機 修理窓口・ご相談窓口」にご相談ください ●外気の取り入れ口は、燃焼ガス等の排気を吸い込まない位置にあるか確認する （新鮮な空気が取り入れられず、室内が酸欠状態になるおそれがあります）
分解禁止	●改造や工具を必要とする分解はしない （火災・感電・けがの原因となります）	
水ぬれ禁止	●製品を水につけたり、水をかけたりしない （火災や感電のおそれがあります）	
ぬれ手禁止	●ぬれた手で電源プラグを抜き差ししない （感電することがあります）	

⚠注意　誤った取扱いをしたときに傷害または家屋・家財などの損害に結びつくもの

禁止	●ロスナイの風が直接あたるところに燃焼機器を置かない （不完全燃焼による事故の原因になることがあります） ●高温（40℃以上）や直接炎があたったり、油煙の多い場所や有機溶剤のかかる場所では使用しない （火災のおそれがあります） ●天井に取付けない （落下によりけがをすることがあります）	指示に従い必ず行う ●専用システム部材（別売部品）の屋外フードを取付ける （雨水の浸入による感電・火災や家財等を濡らす原因になります） ●お手入れの際、踏み台等を使用する場合は平らなところや異物のないところで行う （転倒してけがの原因になります） ●お手入れの際は手袋を着用する （着用しないとけがをすることがあります） ●お手入れ後の部品の取付けは確実に行う （落下によりけがをすることがあります） ●電源プラグを抜くときは、電源コードを持たずに必ず先端の電源プラグを持って引き抜く （感電やショートして発火することがあります） ●長期間使用しないときは、必ず分電盤のブレーカーを切るか、電源プラグをコンセントから抜く （絶縁劣化による感電や漏電火災の原因になります）
接触禁止	●運転中は、本体内部で羽根が回っているため、指や物を入れない （けがをすることがあります）	
風呂・シャワー室での使用禁止	●浴室など湿気の多いところでは使用しない （感電および故障の原因になります）	

ご使用にあたってのお願い

■冬期運転時、この製品は室外の冷えた空気に室内空気の熱を伝えて室内に取り入れます。

そのため、外気温が約−5℃より低下した場合には、室内空気中の水分が結露や凍結して、製品本体から水が滴下する場合があります。結露や凍結については、種々の微妙な条件（室内の湿気、空気の流れ等）により発生状態が異なるため、状況に応じて運転モードの切換え・一時停止を行ってください。本体表面の結露はふき取ってください。

●24時間換気扇としてご使用の場合、一時停止後は運転を再開してください。

■ご使用の前に取付け状態を確認してください。

天井に取付けられていないか

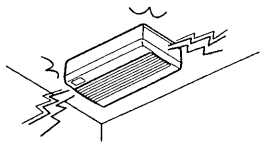

壁取付け専用タイプのため、落下することがあります。

外壁には屋外フードが取付けられているか

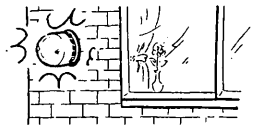

取付けないと風雨の浸入により故障の原因になります。

■使用時には次のことに注意してください。

製品のまわりに物を置かない

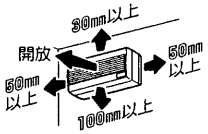

風の吹出口・吸込口がふさがれたり、お手入れができなくなります。電源プラグがある場合は、コンセントに手が届きにくくなります。

24時間換気扇として使用する場合は、下記のような場合以外、運転を停止しない（一時停止後は運転を再開する）

- 外気温が低いときや、吹雪や台風などのような、雪や風、雨の強いとき
- 霧の多いとき
- 清掃・点検時

スプレー（殺虫剤・整髪用・掃除用）を直接かけない

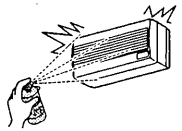

パネルが変質、破損する原因になります。

■ベッドは製品から離して設置することをおすすめします

（就寝時に製品の運転音や冷風を感じるおそれがあります）

使うまえ

特長

三菱換気空清機 クリーン ロスナイ® とは

お部屋の汚れた空気を排出（＝排気）するとともに、きれいな外気を室内へ取り入れ（＝給気）ます。その際、外気を室温に近づけて給気します 。（＝熱交換換気）

＊ロスナイはエアコンではありません。熱交換換気をする換気扇です。

1 ロスナイ換気効果

- **新鮮空気**…汚れた空気を排出すると同時に、外気の新鮮な空気を取り入れます。内蔵のフィルターにより、外気に含まれるチリ、花粉などを低減して取り入れます。
- **快適温度**…ロスナイエレメントの働きにより外気を室温に近づけて給気するので、暖かさ・涼しさを保ちながら換気します。
- **省 エ ネ**…室内の暖かさ・涼しさを保ちながら換気するので、冷暖房費を節約できます。

2 防音効果

特殊構造により、室外騒音の侵入を防ぎ、室内音の音もれを抑えます。

3 脱臭効果

三大悪臭物質*1に対する一過性脱臭効率*2 80%の脱臭フィルターを搭載。（「循環脱臭フィルター」）

「排気」と「循環」のダブル効果により室内の気になる臭いをすばやく低減します。

■脱臭効果イメージ

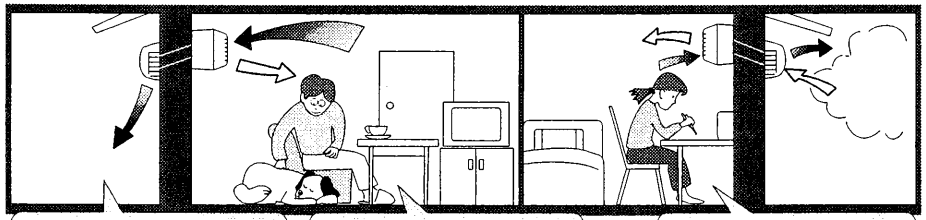

[排気脱臭]
循環脱臭フィルター（と排気脱臭フィルター(別売品)）が室外へ排出する空気の臭いを抑えます。

[室内脱臭]
ペットが排泄したときなど、お部屋の臭いが気になったとき、「脱臭」運転ですばやく効果的にお部屋の臭いを減らします。

[給気脱臭]
脱臭フィルターが外気の気になる臭いを抑えて室内に取り入れます。
（「ロスナイ」運転時）

室内脱臭効果のめやす（「脱臭」運転時）

六畳間の場合、約30分で臭気ガス濃度が1/10に低減されます。

※効果は部屋の大きさや、臭いの強さ、種類などによって異なります。

※次のような場合、上記の脱臭効果は得られません。
- 臭気が発生し続けている場合
- 壁などに臭いが付着している場合　など

※このフィルターで除去できるのは人・ペット・し尿・腐敗物の臭いで、それ以外の臭い（調理臭、タバコ臭など）は除去できません。

※「脱臭」運転時は熱交換換気を行いません。

室内濃度減衰のようす

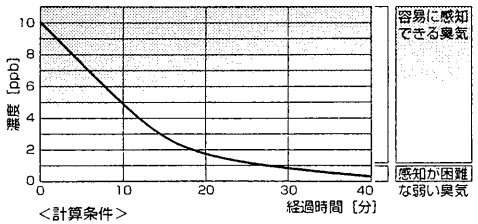

＜計算条件＞
- 製品形名：VL-08ESN-J
- 部屋の大きさ：23.8m³（六畳間）
- 初期濃度（メチルメルカプタン）：10ppb（発生量ゼロ）

※ppb＝臭気ガス濃度（1000ppb＝1ppm）

＊1．三大悪臭物質……アンモニア（し尿臭）、硫化水素（腐卵臭）、メチルメルカプタン（腐ったタマネギのような臭い）

＊2．一過性脱臭効率…空気がフィルターを一度通過した時の臭いの除去率。

使うまえ

各部のなまえとはたらき

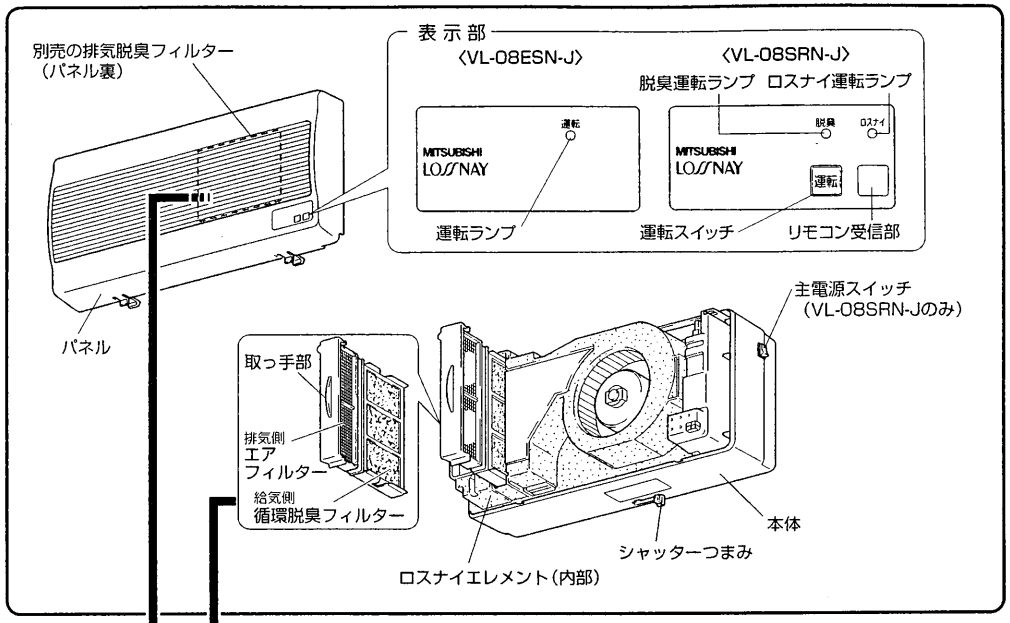

■フィルターについて 8~9ページ

			特長	
エアフィルター		排気側	内部部品の目づまりを防止するためのフィルターです。	
循環脱臭フィルター（2枚で1セット）	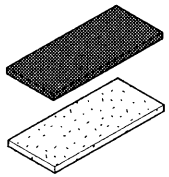 （黒） （白） （交換用：P-140JDF）	給気側	脱臭運転時	循環しながら室内の臭いを低減します。
			ロスナイ運転時	外気の臭いを低減してから室内へ取り入れます。
			〈脱臭性能〉 三大悪臭物質に対する一過性脱臭効率：約80% 〈集じん性能〉 外気に含まれる粉じん、砂じん、花粉など、10μm(0.01mm)以上の粒子を約80%（質量法）補集します。 ※一部小さな粒子や虫などが通過する場合があります。	

排気脱臭フィルターは後付けが可能です。お求めの場合はお買上げの販売店（または「三菱電機 修理窓口・ご相談窓口」）までお問い合わせください。

別売品

排気脱臭フィルター	 P-140HDF	パネル裏（排気側）	排気に含まれる臭いを低減します。 〈脱臭性能〉 三大悪臭物質に対する一過性脱臭効率：約50%

使うまえ

使用前の準備

1.使用開始日を記入する

循環脱臭フィルター（排気脱臭フィルター（別売品））の交換目安とするため、使用開始日を記入します。

（1）パネルをはずす 8ページ

（2）循環脱臭フィルター（排気脱臭フィルター）の使用開始日を記入する

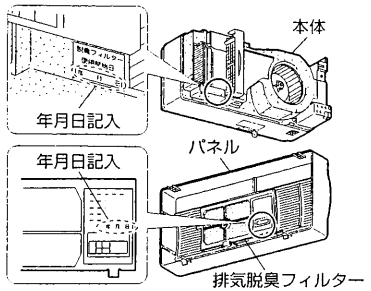

2.電源を入れる準備

タイプにより電源の入れかたが異なりますので、タイプをご確認後下記のような手順で準備をしてください。

形名	タイプ	電源を入れる手順
VL-08SRN-J	ワイヤレスリモコンタイプ 	分電盤のブレーカーを入れる。  ブレーカー → 電源プラグをコンセントに差し込む。（電源プラグがない場合もあります）  電源プラグ → 主電源スイッチを「入」にする 主電源スイッチ
VL-08ESN-J	壁スイッチタイプ	分電盤のブレーカーを入れる。  ブレーカー

3.リモコンの準備（VL-08SRN-Jのみ）

裏側のカバーをはずし、
リモコンに乾電池を入れる。

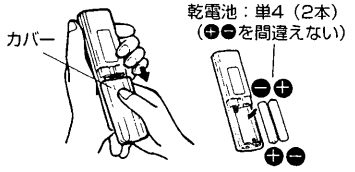

リモコンホルダーの取付けかた

リモコンホルダーを取付ネジで固定します。

＊壁などに取付ける場合は、操作できる位置を確かめてから近くの壁に取付けてください。

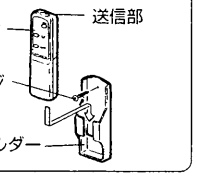

リモコンの操作範囲

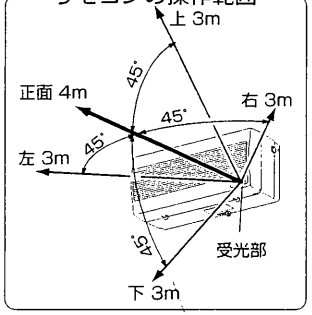

お願い

- リモコンが動作しなくなったり、信号が届きにくくなった場合は、新しい乾電池と交換してください。
- 交換する乾電池は必ず2本とも新しい、同じ種類のものをお使いください。
- 充電式乾電池は使用しないでください。
- 乾電池の漏液による故障をさけるため、長期間使用しない場合は、乾電池を取り出してください。
- 乾電池が古くなったり、電子点灯方式の蛍光灯（ICインバータ蛍光灯など）の近くや、直射日光などの強い光のあたる場所に設置すると、ワイヤレスリモコンの信号を受けつけにくくなる場合があります。

4.シャッターを開く

シャッターつまみのツメを押さえながら「ひらく」の位置まで動かす。

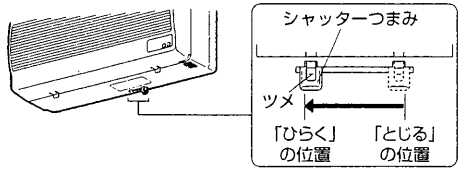

お願い

- シャッターつまみを途中で止めないでください。
- シャッターを開かないと換気ができません。

運転のしかた

メモ ●新築間もない住宅または観葉植物を多く置いている住宅などでは、冬期（特に外気温度が低くなったとき）、パネルの表面に結露することがありますが故障ではありません。パネルの表面の水滴をふき取ってください。

お願い

●シャッターが「とじる」の位置で運転すると換気をしません。必ず「ひらく」の位置にしてください。
●24時間換気扇としてご使用の場合、下記のようなとき以外、運転を停止しないでください。
・外気温が低いときや吹雪や台風などのような、雪や風、雨の強いとき
・霧の多いとき　・清掃・点検時

壁スイッチタイプの場合

別売のコントロールスイッチ（P-1600SWLなど）で操作します。
※ご使用になるスイッチの種類によっては「脱臭」＝「強」、「ロスナイ」＝「弱」と表示されている場合もあります。
※スイッチの取扱説明書もご参照ください。

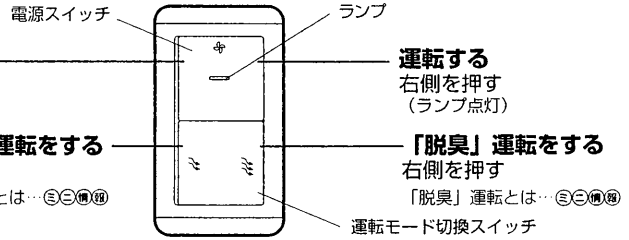

（イラストはP-1600SWLの場合）

ワイヤレスリモコンタイプの場合

リモコンで操作します。

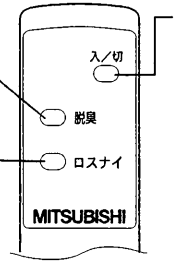

「脱臭」運転をする
脱臭ボタンを押す
本体の「脱臭運転ランプ」点灯。
「脱臭」運転とは…㊂㊁情報

「ロスナイ」運転をする
ロスナイボタンを押す
本体の「ロスナイ運転ランプ」点灯。
「ロスナイ」運転とは…㊂㊁情報

運転／停止する
入/切ボタンを押す
●押すたびに「入」→「切」→「入」と切り換わります。
●主電源スイッチを入れ、入/切ボタンを「入」にすると最初は「脱臭」運転をします。
●入/切ボタンを「切」にすると停止します。再び入/切ボタンを「入」にすると、停止前のモードで運転します。

《リモコンが使えないとき》

乾電池切れなどでリモコンが使えないときは、本体の運転スイッチで運転操作をしてください。
運転スイッチを押すたびに右図のように切り換わります。

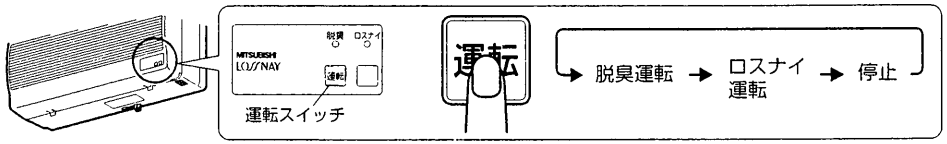

㊂㊁情報（イメージ図は 4ページ）

●「脱臭」運転とは……室内のペットが排泄したときなど、室内の気になる臭いをすばやく低減します。（熱交換換気は行いません）
●「ロスナイ」運転とは…常時少風量・熱交換換気により、お部屋の空気を新鮮に保ちます。また、脱臭フィルターの働きにより、外気に含まれる臭いを低減してから室内に取り入れます。

お手入れ

ロスナイの機能を長く維持していただくために、脱臭フィルター・エアフィルターに付着したごみ、ほこりを**6か月に1回以上**（24時間換気扇としてご使用の場合は3か月に1回以上）清掃してください。ロスナイエレメントの清掃は不要です。
脱臭性能を確保するため、循環脱臭フィルターおよび排気脱臭フィルター（別売品）は1年を目安に交換してください。

⚠警告
●お手入れの際は必ず主電源スイッチを切るか、分電盤のブレーカーを切るか、電源プラグを抜く
（通電状態では感電やけがをすることがあります）

⚠注意
●お手入れの際は手袋を着用する
（着用しないとけがをすることがあります）
●踏み台等を使用する場合は、平らなところや異物のないところで行う
（転倒してけがの原因になります）

フィルターの取出しと清掃／交換

1.電源を切る

1.運転を停止する。
2.主電源スイッチを「切」にする。
（VL-08SRN-Jのみ）
3.分電盤のブレーカーを切るか、電源プラグ付の場合は、電源プラグをコンセントから抜く。

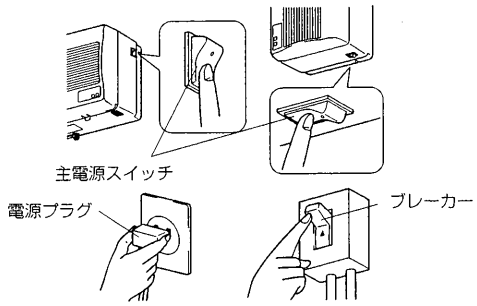

2.パネルをはずす

よこ取付けの場合
1.つめを押さえながら(右図①)上に引きあげる。(右図②)
2.左側の突起をはずして(右図③)パネルをはずす。

メモ
●パネルが落ちないように左側で一旦引掛かるようになっています。

よこ取付けの場合

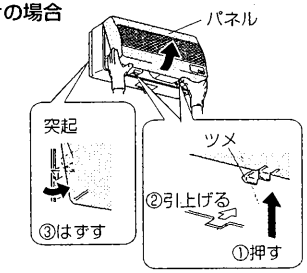

たて取付けの場合
1.つめを押さえながら(右図①)右側に開ける。(右図②)
2.上側の突起をはずして(右図③)パネルをはずす。

メモ
●パネルが落ちないように上側で一旦引掛かるようになっています。

たて取付けの場合

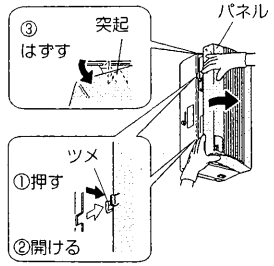

3.フィルター枠を引き出す

フィルター枠を左側（たて取付けのときは上側）にずらし、ロスナイ本体の押えつめからはずして手前に引き出す。

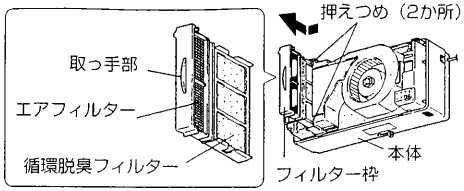

メモ

- 風もれを防止するため、押えつめ2か所で引掛けています。

4.循環脱臭フィルターを枠から取りはずす

1.2か所のツメ部分を押して（右図①）枠を開ける。（右図②）

2.循環脱臭フィルター（2枚）を取り出す。（右図③）

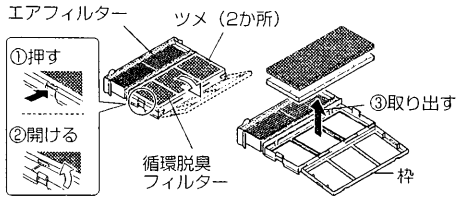

5.各フィルターを清掃/交換する

●循環脱臭フィルターの清掃

清掃：表面を傷つけないように軽く掃除機で吸い取る。（水洗厳禁）

交換：1年を目安に別売の交換用循環脱臭フィルター（P-140JDF）と交換する。

※交換の際には同梱のシールに使用開始日を記入し、本体に貼付してください。
（次回の交換の目安としてください）6ページ

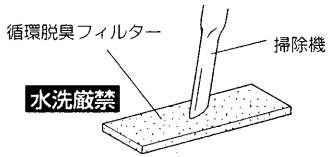

●エアフィルターの清掃

清掃：1.軽く手でたたくか、掃除機でほこりを吸いとる。

2.汚れがひどい場合は、水またはぬるま湯(40℃以下)で洗い流して十分に乾かす。

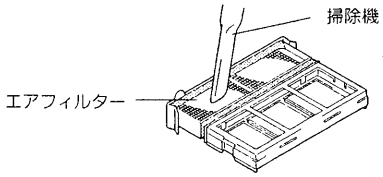

お願い

- 循環脱臭フィルターはやわらかいものですので、掃除機で破損しないように注意してください。
- 熱湯で洗ったり、もみ洗いは絶対におやめください。
- 直接火にあてて乾かすことはしないでください。
- 別売の排気脱臭フィルターをお使いの場合は、それに同梱の取扱説明書に従って清掃をしてください。
- 活性炭の粒が多少落ちることがあります。

ミニ情報

- 排気脱臭フィルター（別売P-140HDF）は後付けで取付可能です。5ページ

お手入れ つづき

6.お手入れ後の組立てと確認

1.フィルター枠を取付ける。

（1）フィルター枠に循環脱臭フィルターを取付ける。

・循環脱臭フィルター（黒）を「脱臭フィルター」の刻印のある方に取付ける。

・循環脱臭フィルター（白）を（黒）の上に重ねる。

（2）フィルター枠を本体に取付ける。

※必ず押えつめ2か所で引掛けてください。

※フィルター枠を本体に取付けるときには方向性があります。右図のように本体にあるフィルター位置の刻印と、フィルターの突起が合うようにフィルターを入れてください。

⚠注意

●お手入れ後の部品の取付けは確実に行う
（落下によりけがをすることがあります）

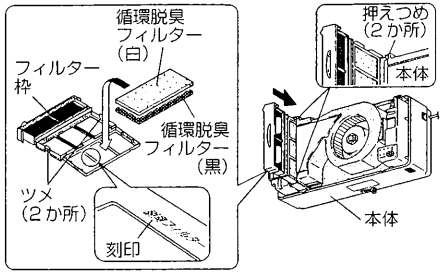

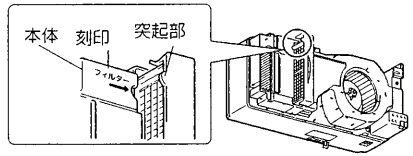

2.パネルを取付ける。

よこ取付けの場合

●上側を引掛け、下側を押さえてはめ込む。

たて取付けの場合

●右側を引掛け、左側を押さえてはめ込む。

よこ取付けの場合

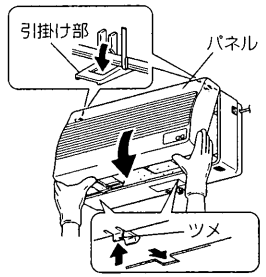

3.電源を入れる。6ページ

4.組立て後、次の確認をする。

（1）本体・パネルが確実に取付けられていますか？

（2）異常な音が出ていませんか？

（3）風は正常に出ていますか？

（必ず運転をして確認してください）

たて取付けの場合

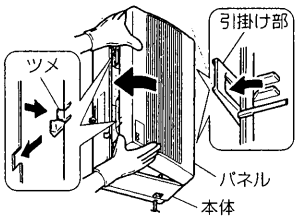

パネル・本体の清掃

●パネル・本体が汚れてきたら、中性洗剤を入れたぬるま湯（40℃以下）に浸した布を固くしぼって拭き、洗剤が残らないようきれいな布で拭き取る。

お願い

- お手入れに下記の溶剤などを使用すると変質・変色する原因になります。
（シンナー、アルコール、ベンジン、ガソリン、灯油、スプレー、アルカリ洗剤、化学ぞうきんの薬剤、クレンザー等けんま材入りの洗剤）
- 電源プラグについたほこりを清掃してください。

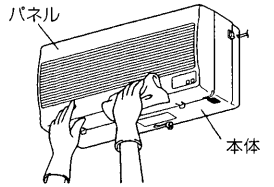

こんなとき

「故障かな？」と思ったら

次のような症状があれば点検してください。点検をしても直らない場合、また下記以外の現象が生じた場合は、必ず分電盤のブレーカーを切るか、電源プラグを抜いてからお買上げの販売店、または工事店にお申しつけください。

こんなとき		原　因	点検します
運転しない		本体へ通電されていますか？	●電源プラグを点検します ●ブレーカーを点検します ●主電源スイッチを「入」にします ●停電ではありませんか？
リモコンで操作できない（ワイヤレスリモコンタイプ）		乾電池が古くなっていませんか？	乾電池を新しいものに換えます
		距離が遠すぎませんか？	受信するところまで移動します
		乾電池の⊕ ⊖が逆に入っていませんか？	正しく入れ直します
		蛍光灯の影響を受けていませんか？	受信するところまで移動します
壁スイッチの操作と動作が違う（壁スイッチタイプ）		誤結線です	工事店に確認します
音がする	音が大きい	シャッターは開いていますか？	シャッターを開きます 6ページ
	ブザーのような音がする	誤結線です	工事店に確認します
	音が大きくなった うるさくなった	パネル、フィルターがしっかり取付けられていますか？	取付け直します 10ページ
		フィルターが目づまりしていませんか？	清掃します 8~10ページ
	運転モード切換時に音がする	「脱臭」「ロスナイ」運転の切換動作音です。	故障ではありません
風が出ない 風が少ない		シャッターが開いていますか？	シャッターを開きます 6ページ
		本製品は熱交換換気をする換気扇のため、他の一般的な換気扇と比較すると風量は少なく感じますが、異常ではありません	4ページ
風が少なくなった		フィルターが目づまりしていませんか？	清掃します 8~10ページ

アフターサービス

三菱換気空清機 クリーン ロスナイ のアフターサービスは、お買上げの販売店かお近くの「三菱電機　修理窓口・ご相談窓口」にご相談ください。

■補修用性能部品の保有期間　●ロスナイは換気扇に準じます。

当社はこの換気扇の補修用性能部品を製造打切り後6年保有しています。
補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

仕　様

形　名	電　圧 (V)	周波数 (Hz)	ノッチ	消費電力 (W)	風　量 (m^3/h) 排気	給気	排気＋循環 (( )内は循環)	温度交換効率 (%)	騒　音 (dB)	質　量 (kg)
VL-08ESN-J	100	50	脱臭	30.5	—	—	145(50)	—	42.5	5
			ロスナイ	12.5	43	33	—	76	29.5	
		60	脱臭	33.0	—	—	145(50)	—	43.0	
			ロスナイ	13.0	40	31	—	76	28.5	
VL-08SRN-J	100	50	脱臭	31.0	—	—	145(50)	—	42.5	5
			ロスナイ	13.0	43	33	—	76	29.5	
		60	脱臭	33.5	—	—	145(50)	—	43.0	
			ロスナイ	13.5	40	31	—	76	28.5	

上記値は、JIS規格（JIS C9603）に基づいて測定した値です。特に騒音値は、お部屋の構造によって上記値より高くなる場合があります。

愛情点検

☆長年ご使用のロスナイの点検を！

ご使用の際このようなことはありませんか。

- スイッチを入れても運転しない。
- 運転中に異常音や振動がする。
- こげ臭いにおいがする。
- 回転が遅いまたは不規則。

（モータはメンテナンスが必要な部品です）

使用中止 故障や事故防止のため、電源を切って必ず販売店にご連絡ください。点検、修理に要する費用は販売店にご相談ください。

お客さまメモ

サービスを依頼されるとき便利です。

形　名	
お買上げ年月日	年　月　日
お買上げ店名（住　所）（電話番号）	（　　）

この製品には地球環境保護の一環として再資源化ができるように主なプラスチック部品に材質名を表示しています。（材質名は主材料にISO規定の略号を使用）

三菱電機株式会社
中津川製作所 〒508－8666 岐阜県中津川市駒場町1番3号　電話 0573－66－2111

この説明書は、再生紙を使用しています。